ササキ

人に、環境にやさしい

ECO

Safety
Ecological

取扱説明書

電動油圧シリンダーキット

AX-D13

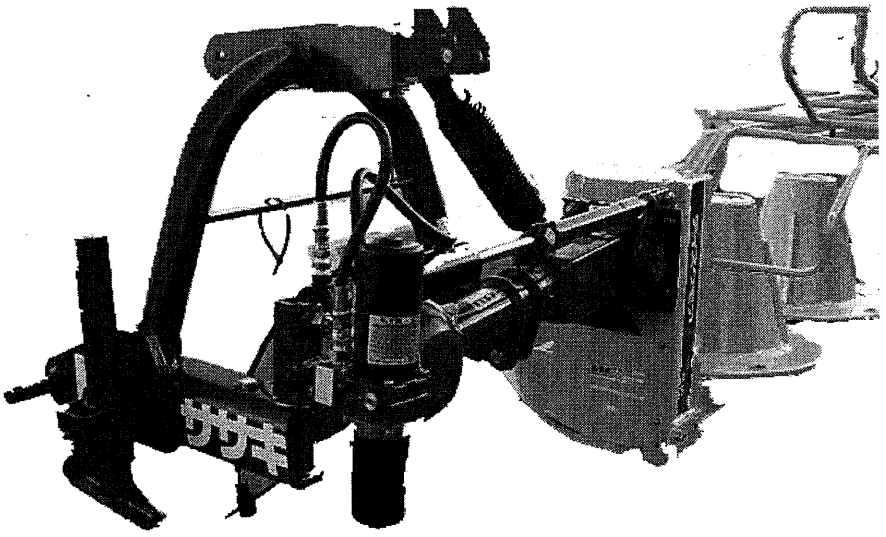

本製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず**本取扱説明書**をお読みください。
誤った使い方をすると事故を引き起こすおそれがあります。
ご使用前に必ずお読みください。
お読みになった後も必ず製品の近くに保管してください。

油圧シリンダーキットをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本商品はディスクモア AX135 のカッターバーフレーム折りたたみ専用のキットです。その他の目的には使用しないで下さい。

油圧シリンダキットをご使用の際は以下の手順にてディスクモアに組付けして、安全に作業してください。

⚠ 注意	・組付けの際はトラクタのエンジンが停止していることを確認して、安全かつ平坦な場所で組付けを行い、周囲の安全に気を付けてください。

1．組付け方法

① 油圧シリンダをフレームに組付けます。（油圧シリンダ組付け手順参照）
② トラクタにディスクモアを装着します。
③ コントローラを組付けます。（コントローラ組付け手順参照）
油圧シリンダ組付け手順（コントローラ組付け手順参照）

1．シテン（シリンダ）をフレームに組付けます。
（フレームとシテン（シリンダ）の間にヒラザガネ（M30）を入れて、シテン（シリンダ）の軸端にワリピン（φ4x40）を入れます。）

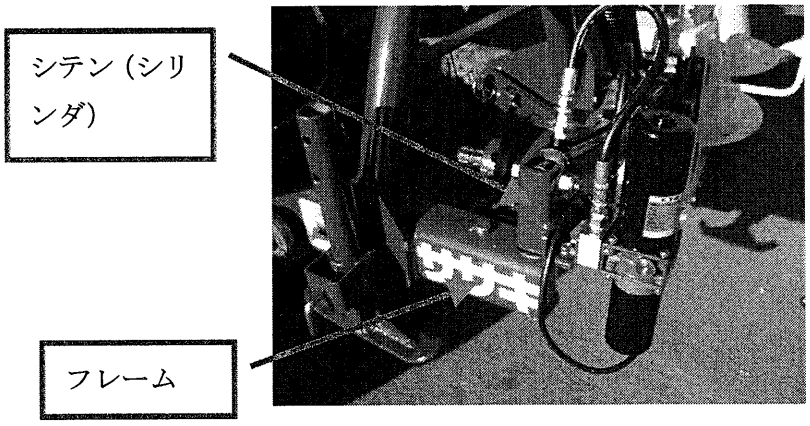

2．シテン（シリンダ）に油圧シリンダを組付けます。
（シテン（シリンダ）の取付け穴にボルト（M14x75-7T）を入れて、ナイロンナット（M14）で締付けます。

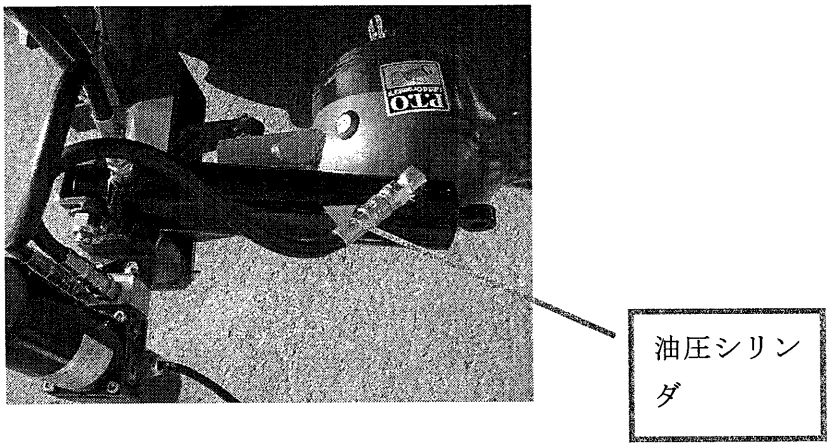

3．シテン（シリンダ）に油圧ポンプを組付けます。
（ボルト（M8x20）、バネザガネでシテン（シリンダ）のブラケットに油圧ポンプを組付けます。）

4．油圧シリンダとロッド（シリンダ）を組付けます。
（ロッド（シリンダ）端部に油圧シリンダのロッドエンドを入れて、プレートで挟み込むようにしてボルト（M14x50-7T）とバネザガネ、ナットで固定します。

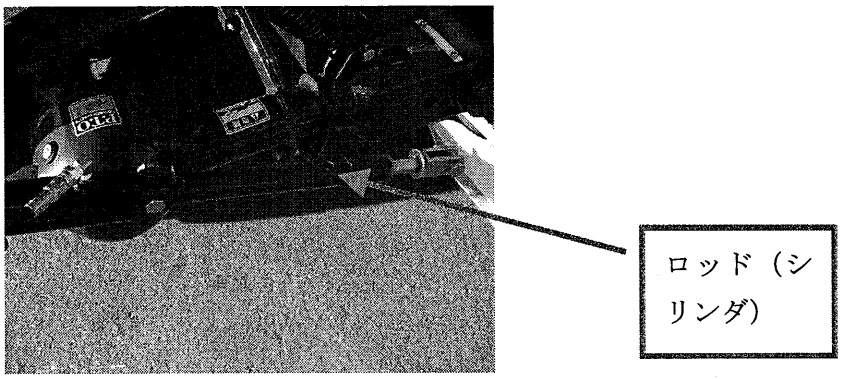

5．ロッド（シリンダ）をフレームに組付けます。
（フレームの取付穴にロッド（シリンダ）の取付け箇所を合わせてボルト(M14x50-7T)、ナイロンナット（M14）で締付けます。出荷時は、油圧シリンダのロッドは最縮になっていますので予めロッドは最長まで伸ばしてください。）

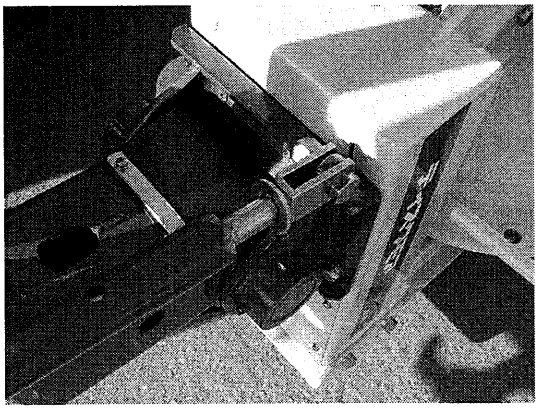

6．手動折りたたみ用クランクを外します。
（クランクアダプタを固定しているピンとクランクハンドルアダプタを固定しているピンを外し、フレームから取り外します。）

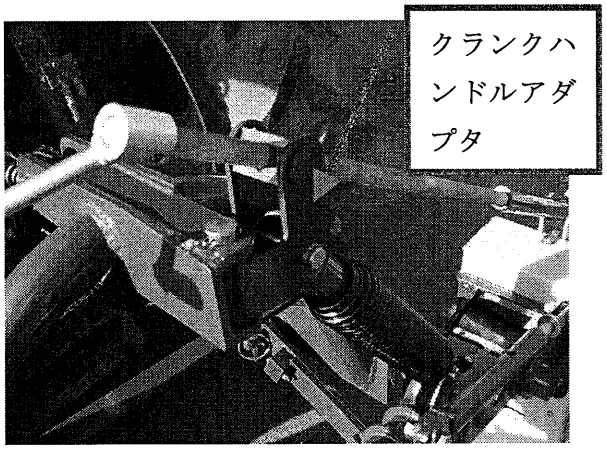

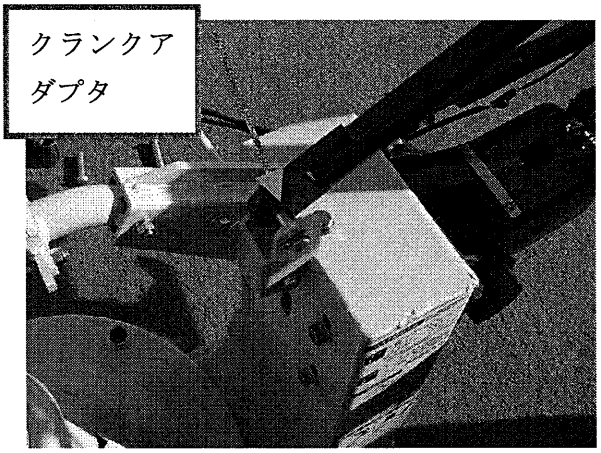

7．電動折りたたみ用クランクを組付けます。
（電動用クランクハンドルアダプタを組付け、カッターバー固定用のロックブラケットを組付けます。）

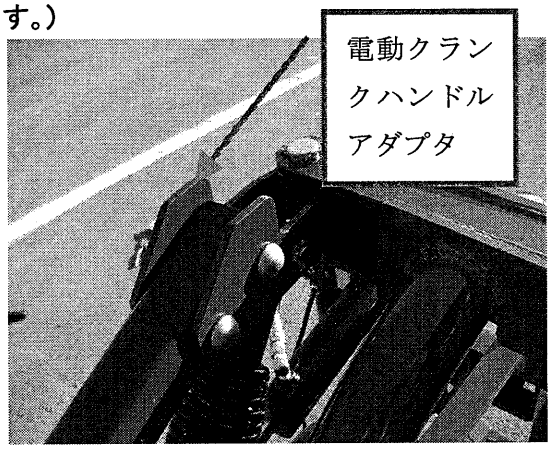

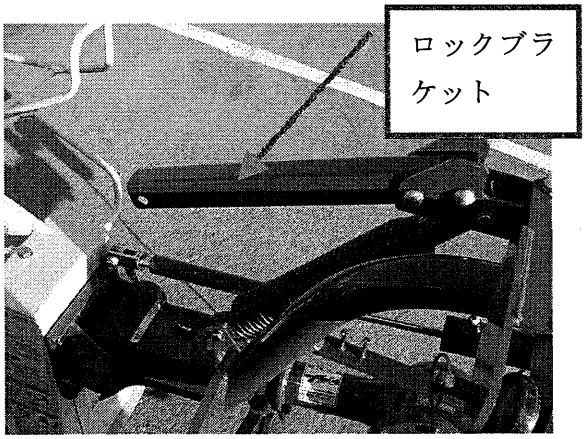

コントローラ組付け手順

1．トラクタのバッテリーにワイヤーハーネス（H）を接続します。
（バッテリーの＋、－を確認してラベル通りに接続します。）

2．ワイヤーハーネス（H）とコントロール BOX を接続します。（ワイヤーハーネスの短い方はバッテリーへ長い方は油圧ポンプのコネクタへ接続します。）

３．コントロール BOX に延長ハーネスを接続し、油圧ポンプのコネクタへ接続します。
（ワイヤーハーネスはタイラップバンドで作業機に固定し、絡まない様にします。）

※コントローラは水濡れ厳禁です。取扱に御注意下さい

2．操作方法

コントローラは以下のように操作してください。

・作業を行う場合

カッターバーフレームが垂直の状態の時は安全ロックがされていますので、そのロックを解除して下さい。次に、コントローラーの操作スイッチを（作業）側に倒してカッターバーフレームが水平になるように調整してください。

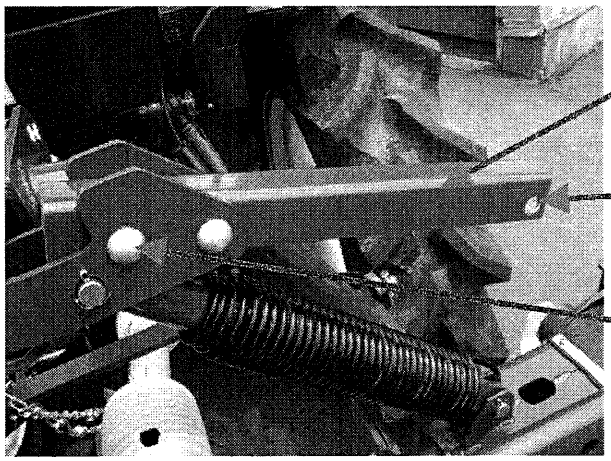

・作業以外の走行時、移動時の場合

コントローラーの操作スイッチを（移動）側に倒してカッターバーフレームが垂直になるように上げてください。次に、ロックブラケットにてフレームを必ずロックして下さい。

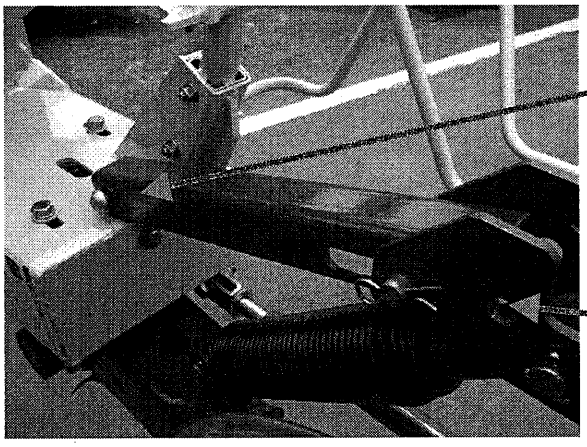

注意	・カッターバーを操作する場合は、周囲に人がいないことを確認してから行って下さい。 ・作業以外の走行時、移動時はカッターバーフレームをロックプレートにて必ずロックして下さい。

3．保守、管理

格納時やトラクタから外す場合は、カッターバーを水平にして、スタンドを出して平坦で安全な場所に置いてください。

Sasaki

株式会社
ササキコーポレーション

ホームページ http://www.sasaki-corp.co.jp

本 社 ・ 工 場／〒034-8618 青森県十和田市里ノ沢1-259 TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607
営 業 部／〒034-8618 青森県十和田市里ノ沢1-259 TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127
部 品 窓 口／〒034-8618 青森県十和田市里ノ沢1-259 TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171
北東北商品管理センター／〒034-0001 青森県十和田市里ノ沢1-75 TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655
仙台商品管理センター／〒981-1201 宮城県名取市北原東180 TEL 022-382-4877 FAX 022-384-1641
関東商品管理センター／〒329-0201 栃木県小山市粟宮1241-9 TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910
東 京 営 業 所／〒104-0031 東京都中央区京橋3-12-7 TEL 03-5524-0161 FAX 03-5524-0162

0406-K54-AX-D13